

簡単取付説明書

3ステップでできる！エアコンフィルターカンタン取付！

注目！
ハサミでサイズに合わせてカットOK


1 エアコンの吸い込み口周辺をキレイにふき取ります。

2 付属の面テープを吸い込み口のある面にフィルターのサイズに合わせて貼り付けます。

3 フィルターを合せて貼り付けて終わり。



4方向タイプ

【M】
600mm x 600mm

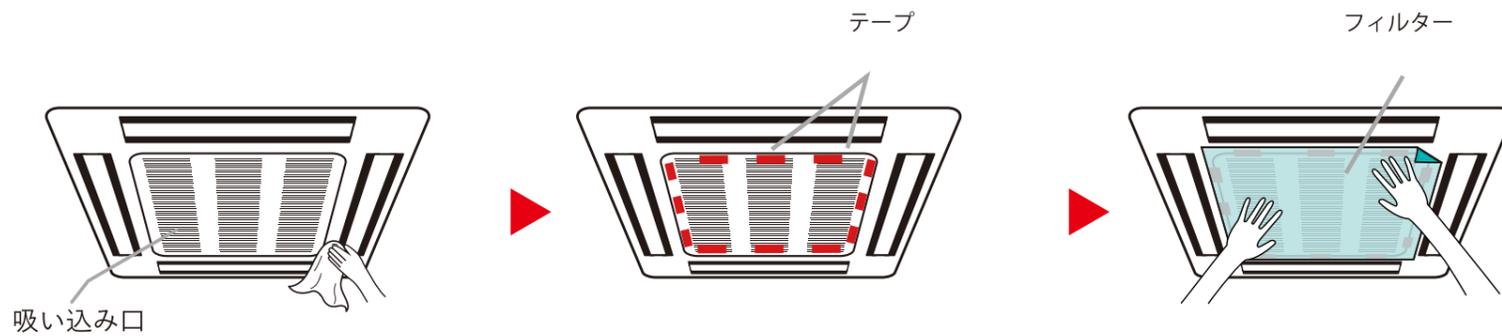

2方向タイプ


【L】
800mm x 600mm

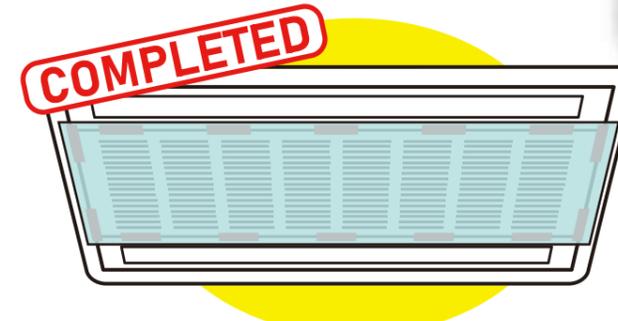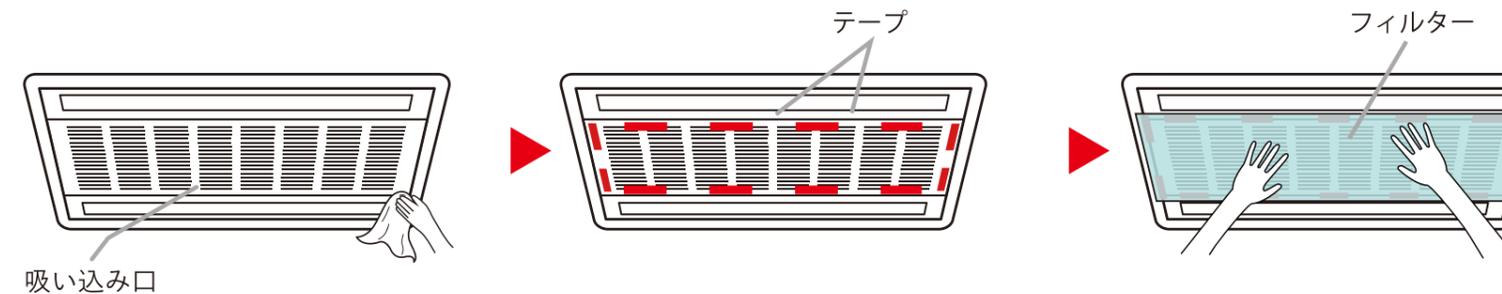

天井吊下タイプ

【L1】
1100mm x 460mm



【L2】
1530mm x 460mm

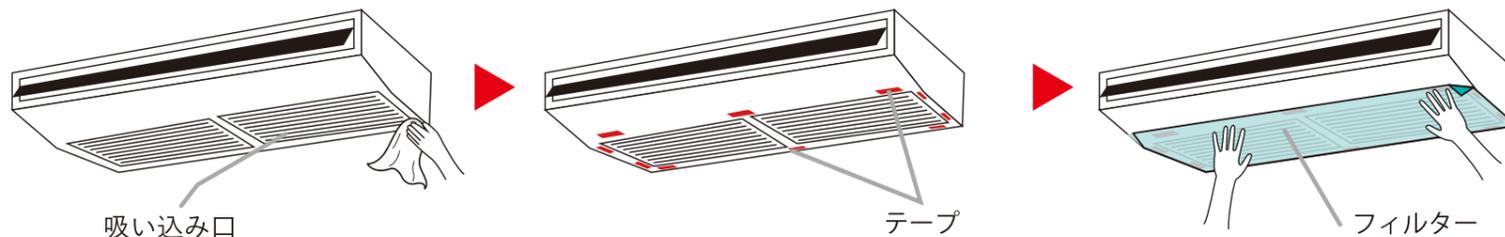



壁掛けタイプ

●吸込口前仕様

【K】
800mm x 380mm

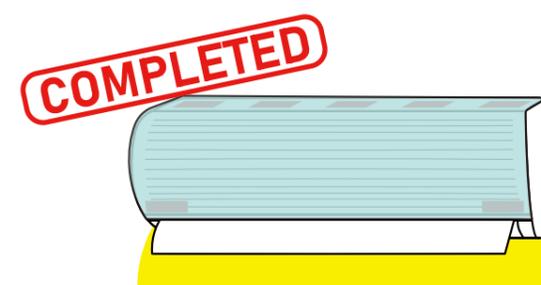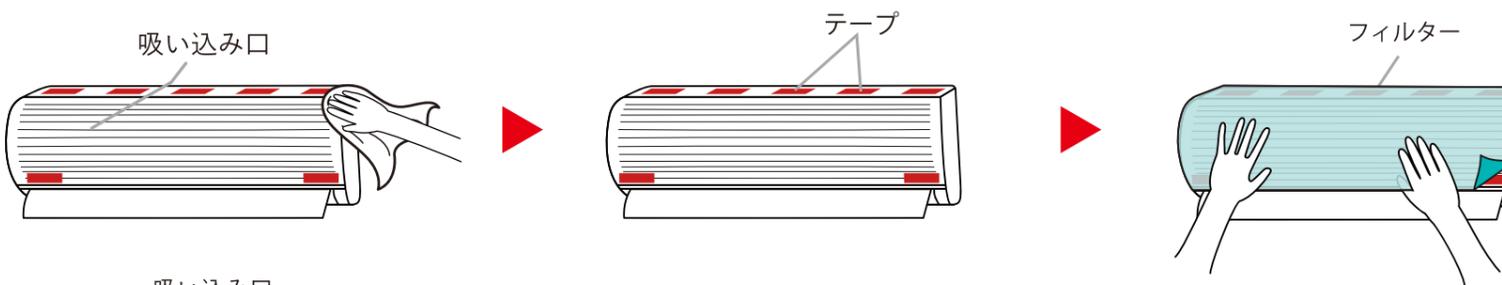

●吸込口上仕様

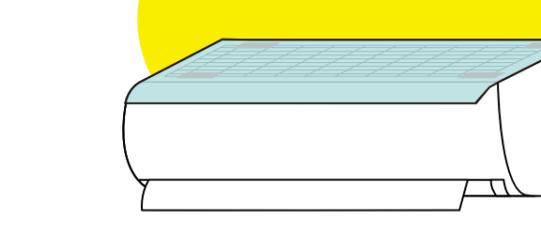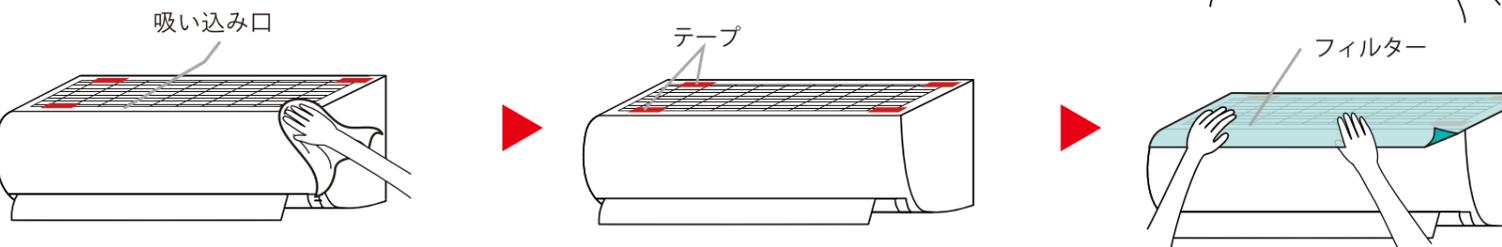

詳しい取付方法は

業務用エアコン

取付動画



詳しい取付方法は

家庭用エアコン

取付動画

